


【取り付け】


—RZ 250・RZ 350—

メインスタンドをはずし、メインスタンド支持ステーを曲げてチャンバーに当たらないようにしてから取り付けて下さい。

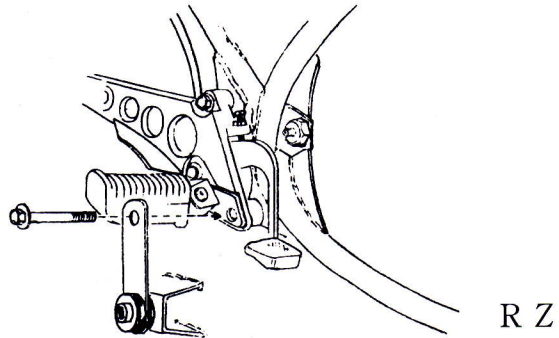

—RZ 250R・RZ 350R—

メインスタンドをはずしてから取り付けて下さい。

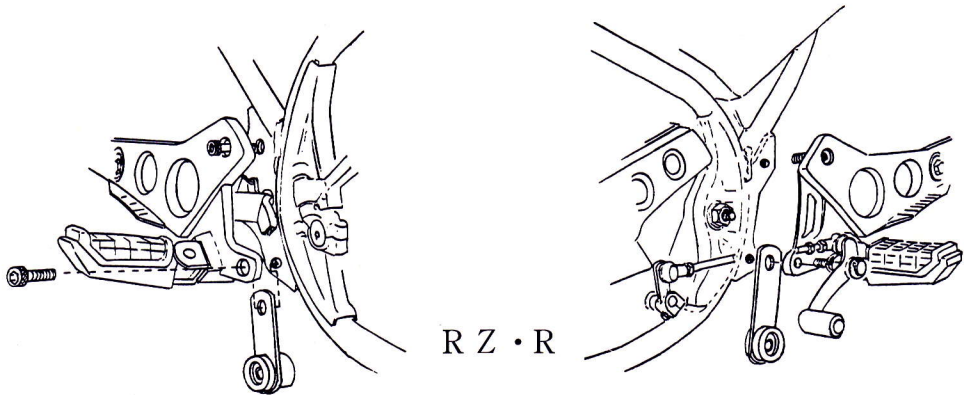

☆フックスプリングのワイヤーロック(ステンレスの針金)は、安全のため絶対にはずさないで下さい。なお、はずした場合は、同じ材質の物で必ずワイヤーロックして下さい。